




Get the most from your RCA Digital Flat Antenna...

# READ ME FIRST!


Version  
en español  
al dorso

## Getting Started

- 1 Connect the antenna to the provided amplifier insert.  
Don't plug the amplifier's power cord into a power outlet yet.

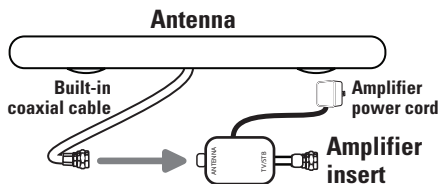

- 2 Connect the amplifier insert to your digital converter box or digital-ready TV.



**Remember:** You need either a digital TV converter box or a TV with a digital tuner to receive digital channels.

**Important:** Some TVs have separate antenna inputs for analog and digital signals. If you're connecting directly to this kind of TV, make sure you use the digital antenna input.

- 3 Plug in the amplifier's power cord to a power outlet or surge protector.
- 4 Scan for channels on your digital converter box or digital-ready TV—you should be getting some new ones!  
For detailed instructions on performing a channel scan, see the owners manual that came with your converter box or digital-ready TV.

- 5 Enjoy!

If you have questions about the digital transition, visit [www.StayTuned2TV.com](http://www.StayTuned2TV.com)

To see the entire lineup of RCA antennas, visit [www.rcaaccessories.com](http://www.rcaaccessories.com)

## Tips for Digital Reception

- **Is the antenna sitting on a metal surface (like a metal stand)?**  
*Move it to a non-metal surface (metal interferes with reception). Then, re-scan for channels (see step 4).*
- **Try the antenna in a different position.**  
*Most of the time, the antenna works best lying down. But depending on your reception environment, it might work best for you standing or hanging on the wall. When you've found the best position, re-scan for channels (see step 4).*
- **Try using the antenna without the amplifier.**  
*Connect the antenna directly to your digital converter box or digital-ready TV. Then re-scan for channels (see step 4). If your signal is good enough to get the channels you want without the amplifier, the amplifier might actually be getting in the way.*
- **Move the antenna close to a window.**  
*Some construction materials (such as aluminum siding) make it more difficult to get good reception. Re-scan for channels when you're finished (see step 4).*
- **Position the antenna as high as possible.**  
*Most of the time, this increases your chances of reception. And this antenna is easy to mount to the wall (see the Owners Manual for instructions). Re-scan for channels when you're finished (see step 4).*
- **Do you live over 25 miles from the TV's broadcast tower? Do you live in an area with a lot of hills?**  
*Your reception environment might require an RCA Outdoor Antenna for best reception. Long distances and hilly terrain make TV reception more difficult.*

**IMPORTANT:** Any time you change the antenna's position, make sure you re-scan for channels on your TV or digital TV converter box. The channels you receive may have changed.

**Before returning this product to the store, please call our toll-free help line at 1-800-768-1969**



Obtenga el mejor beneficio de su Antena Digital Plana de RCA...


# ¡LÉAME PRIMERO!

English Version On Back


## Para empezar

### 1 Conecte la antena al inserto para amplificador suministrado.

No enchufe todavía el cordón de alimentación del amplificador en un tomacorriente.

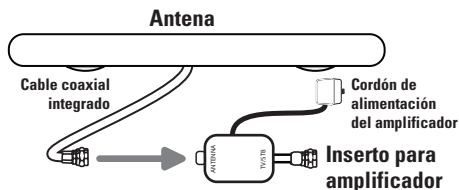

### 2 Conecte el inserto para amplificador al convertidor digital o televisor listo para sistema digital.



**Recuerde:** Necesita un convertidor digital para TV o un televisor con sintonizador digital para poder recibir canales digitales.

**Importante:** Algunos televisores incluyen entradas de antena separadas para señales analógicas y digitales. Si va a conectar directamente a este tipo de televisor, asegúrese de utilizar la entrada de antena digital.

### 3 Enchufe el cordón de alimentación del amplificador en el tomacorriente o protector contra sobretensiones.

### 4 Busque canales en su convertidor digital o televisor listo para sistema digital — ¡deberá encontrar nuevos canales!

Para obtener instrucciones detalladas sobre cómo llevar a cabo una búsqueda de canales, consulte el manual del propietario incluido con el convertidor o televisor listo para sistema digital.

### 5 ¡Disfrute!

Si tiene alguna pregunta sobre la transición al sistema digital, visite [www.StayTuned2TV.com](http://www.StayTuned2TV.com)

Para ver la alineación completa de las antenas RCA, visite [www.rcaaccessories.com](http://www.rcaaccessories.com)

## Consejos para obtener una recepción digital

- **¿Se encuentra la antena colocada sobre una superficie de metal (tal como un soporte de metal)?**  
*Colóquela sobre una superficie no metálica (el metal interfiere con la recepción). Luego, vuelva a buscar canales (consulte el paso 4).*
- **Intente colocar la antena en una posición diferente.**  
*La mayoría de las veces, la antena funciona mejor cuando se encuentra recostada. No obstante, dependiendo del entorno de recepción, podría funcionar mejor parada o colgada en la pared. Cuando encuentre la mejor posición, vuelva a buscar canales (consulte el paso 4).*
- **Intente utilizar la antena sin el amplificador.**  
*Conecte la antena directamente al convertidor digital o televisor listo para sistema digital. Luego, vuelva a buscar canales (consulte el paso 4). Si la señal que recibe es lo suficientemente buena para obtener los canales que desea sin utilizar el amplificador, no lo conecte.*
- **Coloque la antena cerca de una ventana.**  
*Algunos materiales de construcción (tal como los desviadores de aluminio) impiden obtener una buena recepción. Vuelva a buscar canales cuando finalice (consulte el paso 4).*
- **Coloque la antena lo más alto posible.**  
*La mayor parte de las veces, esto aumenta las posibilidades de obtener una buena recepción. Y esta antena es fácil de montar en la pared (consulte las instrucciones en el Manual del Propietario). Vuelva a buscar canales cuando finalice (consulte el paso 4).*
- **¿Vive usted a más de 25 millas de la torre de transmisión de TV? ¿Vive usted en un área rodeada de colinas?**  
*Para obtener una mejor recepción en su entorno, podría ser necesario utilizar una Antena para exteriores RCA. Las largas distancias y los terrenos colinosos dificultan la recepción de TV.*

**IMPORTANTE:** Cada vez que cambie la posición de la antena, asegúrese de volver a realizar una búsqueda de canales en el televisor, o en el sintonizador digital para TV. Los canales que usted recibe podrían haber cambiado.

**Antes de devolver este producto al establecimiento donde lo adquirió, llame a nuestra línea de ayuda libre de cargo por el 1-800-768-1969.**